


Manuale Rapido funzionamento Multiarma ed Entry level
Per le operazioni standare sistema Multiarma e sistema Entry level rifarsi ai
rispettivi manuali

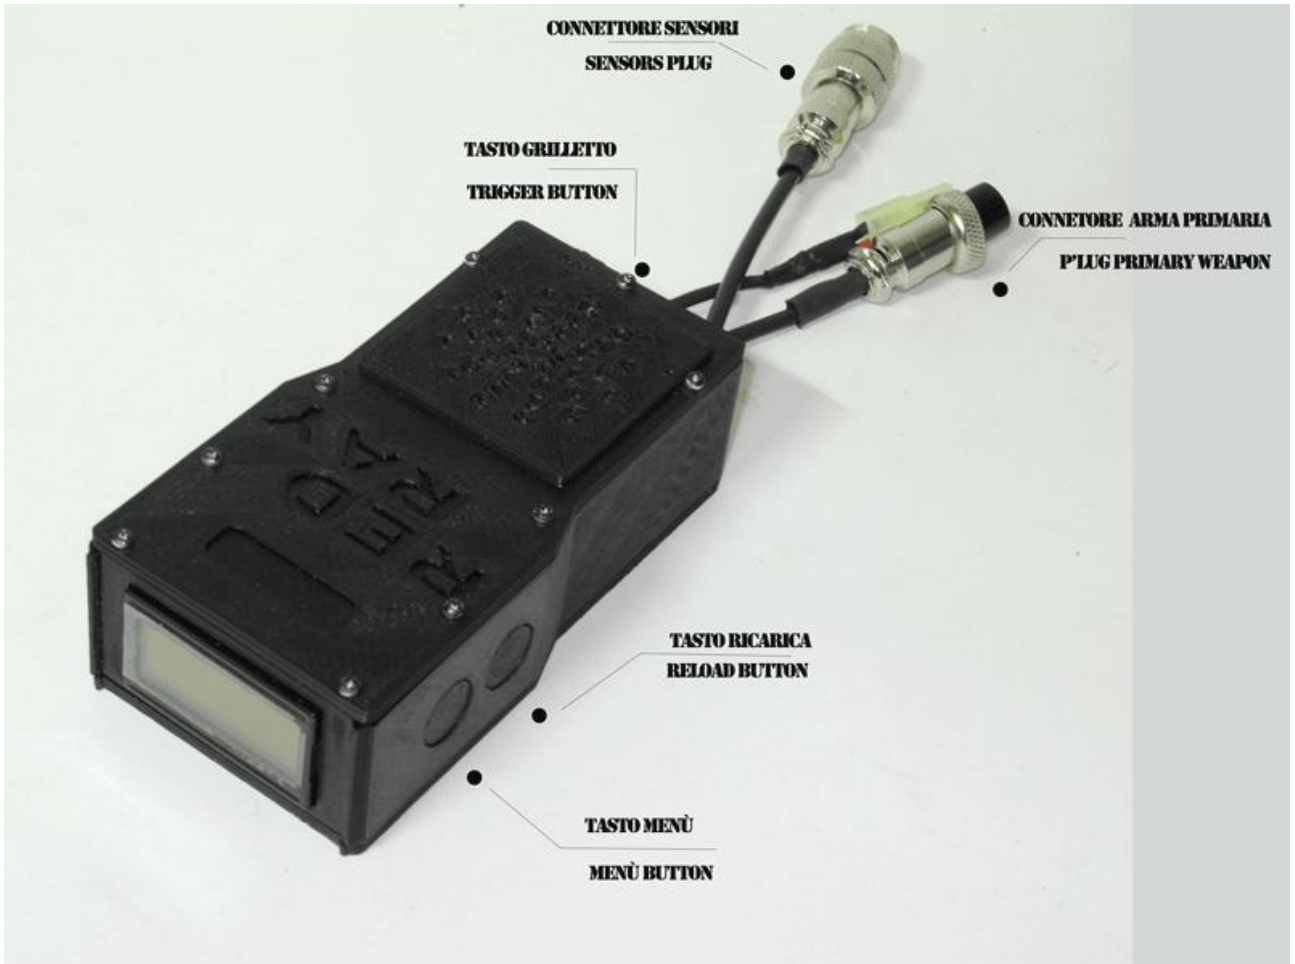

**RED
RAY**



Modo di funzionamento come arma secondaria -Entry level-

Assicurarsi per il sistema Entry level abbia il wireless impostato in modalità arma secondaria. All'accensione, la modalità "arma secondaria" sarà segnalata da 4 lampeggi del led "modo funzionamento wireless". Nel caso il sistema emetta solo due lampeggi (modo 200 giocatori) o 1 lampeggio (modo 32/64 giocatori), rifarsi al manuale funzionamento dei sistemi wireless per modificare il funzionamento dei wireless in modo "arma secondaria"

Aggancio armi secondarie -Multiarma/entry level -

Premere il tasto "menù" ed accedere al menù squadra, numero giocatore temperatura dell'arma

Blu 004
Temp 000

Premere il tasto di "ricarica"

Aggancio
ARMI

Coupling
2thGun

ed attendere che l'operazione di ricerca ed aggancio armi secondarie sia terminata. Nel caso il sistema non riesca ad agganciare le armi secondarie, ripetere l'operazione di ricerca. Se l'operazione è andata a buon fine, il sistema Entry level risponderà alla richiesta di connessione e si riavvierà.

NOTA: nel caso sia stato impostato tasto accensione OFF nel menù di configurazione gioco del sistema Entry level, sarà necessario prima spegnere il led di segnalazione "Colpi a segno" e poi effettuare l'operazione di aggancio

Sgancio Armi Secondarie

Per sganciare il sistema entry level dal multiarma premere il tasto di "reset" dell'entry level. L'avvenuto sgancio sarà segnalato da un lampeggio del led "modo di funzionamento wireless"

Controllo numero di proiettili ancora a disposizione armi secondarie - Multiarma/Entry level

Premere il tasto "menù" del sistema multiarma fino ad accedere al menù colpi totali a disposizione, tempo di gioco

Rnds 280
T+ 05:15

Premere il tasto di "ricarica"

Le armi secondarie agganciate al multiarma risponderanno alla richiesta indicando il numero di proiettili ancora a disposizione. Il lampeggio dei "led Caricatori" indicherà:

Entrambe lampeggianti : Centinaia
Led Rosso : Decine
Led Verde :unità

esempio: 265 colpi ancora a disposizione si traduce in due lampeggi di entrambi i led, 6 lampeggi led rosso e 5 lampeggi led verde

Numero colpi totali sparati armi secondarie per le statistiche partita – Entry level -

Quando le armi secondarie sono in modalità di “fine gioco” è possibile sapere il numero di colpi totali sparati con quell'arma.

Alla pressione del grilletto, il sistema entry level risponderà con un numero di lampeggi pari al numero di colpi esplosi durante tutta la partita:

Entrambi lampeggianti : Centinaia
Led Rosso : Decine
Led Verde :unità

esempio: 645 colpi ancora a disposizione si traduce in sei lampeggi di entrambe i led, 4 lampeggi led rosso e 5 lampeggi led verde

NOTA: La funziona “azzerà valori” inviata tramite numero 1 al multiarma azzererà anche il numero dei colpi sparati dalle armi secondarie

Clonazione configurazione Arma tramite multiarma – Multiarma/entry level

Per clonare le “configurazione arma” dal multiarma ad un'arma secondaria sarà necessario accedere al menù di configurazione > clona IREGUN del sistema Multiarma. Alla pressione del tasto di “ricarica” saranno clonate le configurazioni IREGUN alle armi secondarie. L'avvenuto passaggio dei dati sarà segnalato dal sistema Entry level agganciato.

Nota: i parametri verranno inviati a tutti i sistemi Entry level in funzione, agganciati al multiarma

Clonazione Configurazioni gioco armi secondarie – Entry level.

Operazione da fare tramite la numero1. Connettere il sensore in cavo al sistema Entry level ed effettuare le operazioni di clonazioni standard tramite Numero1

Passaggio 200 giocatori/32-64 sulle armi secondarie

Per poter passare i sistemi entry level dalla modalità 200 a 32/64 giocatori tramite multiarma, andare nel menù di configurazione >Configurazione avanzate>Figt ON/OFF. Selezionare Figt On se si vuole inviare la modalità 200 giocatori ed Off se si vuole inviare la modalità 32/64 giocatori. Premere e tenere premuto il tasto di “ricarica” sul sistema Entry level e premere il tasto “ricarica” del sistema Multiarma per inviare il segnale di commutazione protocollo. L'avvenuta ricezione del segnale sarà segnalato dal sistema entry level.