

Manuale Operativo "N1 LTC"
SISTEMA LASER TAG COMBAT
edizione 2021 -parte 1



Per informazioni rivolgersi a:

Informazioni generali: info@redray.it
Sito Internet : <http://www.redray.it/>

app della N1:



Numero 1 LTC – legenda illustrata



Numero 1 _LTC Caratteristiche Tecniche

Peso:

Misure:

Batterie: 1000 mAh 7,2V ricaricabile Nimh; sostituibile

Modalità di ricarica consigliate: 50/80 mAh 8/10 ore

versione firmware:



Menù Principale

BTn1


In attesa dei comandi Bluetooth dalla app Numero1

Arbitra Partita

Strt = Partenza fucili
Stop = ferma il gioco
Azzera = azzera le statistiche
Arm = clona armi
Gioco = clona il gioco
cfg = manda in modo configurazione

Statistiche

Rice. = ricevi lista giocatori
Ric = interroga i fucili nella lista per le statistiche
Team = cambia il colore dei giocatori nella lista
Stat = visualizza le statistiche sulla NILTC
indiet = scorre la lista giocatori indietro
ava = scorre la lista giocatori in avanti
entra = entra nelle statistiche del giocatore
PCSTT = invia le statistiche al software IReTag su PC
T.RealStat = Riceve eliminazioni in tempo reale

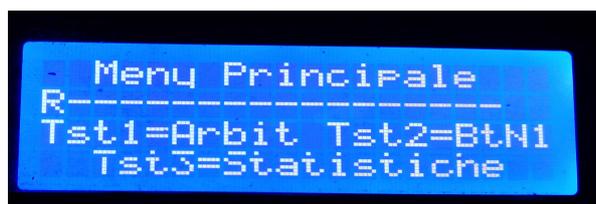


1. Configurazione dei sistemi lasertag tramite la N1 LTC e N1app

1.1. Configurazione colore e numero delle repliche lasertag LTC -operazione da fare su una replica per volta-

Ogni replica lasertag dovrà avere un numero univoco in modo da poter gestire le statistiche delle partite. Il colore di

appartenenza servirà invece per gestire il fuoco amico.
Per poter configurare il numero ed il colore della replica
seguire i seguenti passi:

- a) accendere la replica lasertag che si vuole configurare.
- b) Andare nel menù "Btn1" della numero 1 LTC

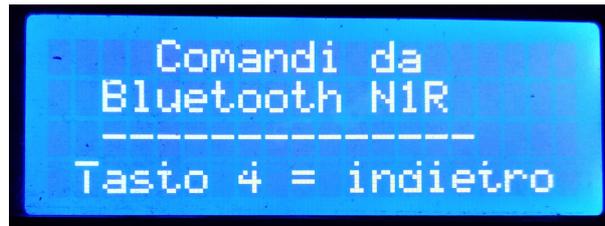

- c) lanciare l'app N1 ed accedere al menù di configurazione colore e numero.



- d) Selezionare colore e numero che si vuole inviare a quella replica tramite 1 e 2 ed inviare alla N1 LTC tramite 3.




- e) Sul display della N1 LTC apparirà: Ricevuto Colore e numero. La N1LTC invierà i nuovi parametri alla replica che cambierà prima il colore del led RGB con in contemporanea un lampeggio dell'led verde di ricezione segnali wireless e poi cambierà il numero del giocatore effettuando tre lampeggi con il led verde di ricezione segnali wireless. **Importante la verifica dei tre lampeggi che indicherà che il modulo wireless ha ricevuto il codice univoco per la comunicazione.**

1.2. Configurazione caratteristiche arma

Le operazioni da eseguire sono le seguenti e possono essere inviate a tutte le repliche in contemporanea:

- a) accendere tutte le repliche che si vogliono configurare con gli stessi parametri arma
- b) Andare nel menù "Btn1" della numero 1 LTC

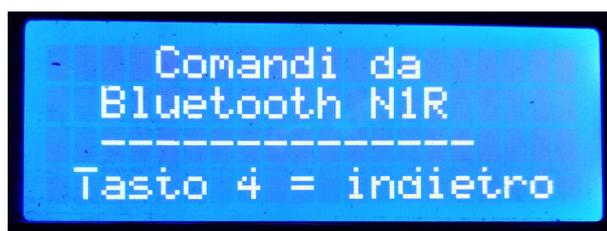


- c) lanciare l'app N1 ed accedere al menù di

configurazione Arma.



- d) Selezionare il tipo di arma tramite 1 o realizzarne una a piacere modificando i parametri 2 ed inviarli alla N1LTC tramite 3-consultare anche il prontuario app N1 -

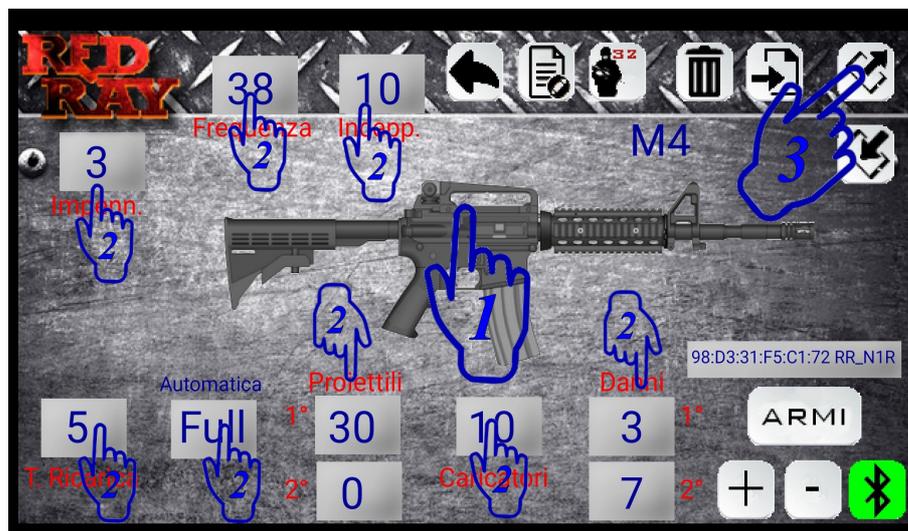


- e) Sul display della N1 LTC Apparirà prima : "Ricevuto Arma bluetooth" e poi: "invio configurazioni". Su tutte le repliche in contemporanea al lampeggio del led verde di ricezione wireless ed al suono di clonazione, apparirà la scritta : "Clone Weapon ok"

1.3. Configurazione parametri di gioco

Le operazioni da eseguire sono le seguenti e possono essere inviate a tutte le repliche in contemporanea:

- a) Accendere tutte le repliche che si vogliono configurare con gli stessi parametri di gioco.
- b) Andare nel menù "Btn1" della numero 1 LTC

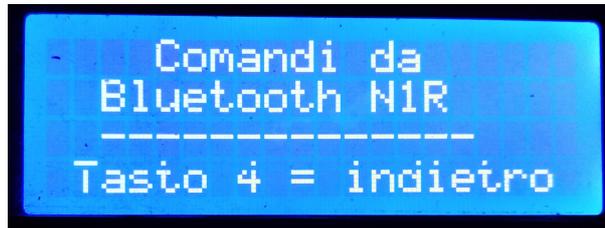

- c) lanciare l'app N1 ed accedere al menù di configurazione Gioco.



- d) Una volta selezionato i parametri desiderati tramite i menù 1 e 2 : "Generali", "players", "Arma" e "Fantasy" (se in modo 32 giocatori) si potrà inviarli alla N1 LTC tramite 3 -consultare anche il prontuario app N1 -



- e) Sul display della N1 LTC Apparira prima : "Ricevuto Gioco bluetooth" e poi: "Configurazione gioco inviata".Su tutte le repliche in contemporanea al lampeggio del led verde di ricezione wireless ed al suono di clonazione, apparirà la scritta : "Clone Game ok". **Attenzione nel caso in cui per inviare i parametri sarà necessario cliccare due volte sul tasto 3 di invio della app N1, i parametri inviati non saranno corretti. In questo caso riavviare l'app e riprovare con l'invio dei dati.**


2. Invio configurazioni direttamente da N1LTC

I parametri di configurazione arma e gioco inseriti nella N1 LTC, possono essere inviati alle repliche lasertag LTC anche senza l'utilizzo della applicazione. *Nota :vengono inviati gli utlimi parametri arma memorizzati nella N1LTC tramite la N1app*


2.1. Invio parametri arma o parametri gioco

Per poter inviare i parametri arma alle repliche lasertag eseguire le seguenti operazioni:

- a) Accendere tutte le repliche che si vogliono configurare con gli stessi parametri.
- b) Andare nel menù "Arbit" della numero 1 LT

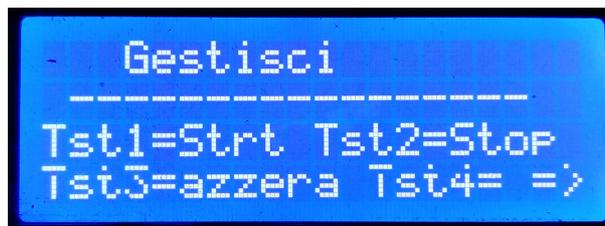

premere il tasto4

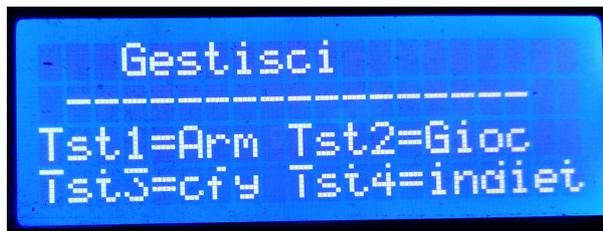


Selezionare il tasto1 per inviare i parametri arma o tasto2 per inviare i parametri Gioco.

Sul display della N1LTC appariranno le scritte di invio e conferma invio parametri e sulle repliche lasertag insieme al lampeggio del led verde ed al suono di clonazione parametri apparirà la scritta di conferma clonazione gioco o arma.


3. Configurare o controllare i parametri arma o gioco direttamente dalle repliche lasertag -da effettuare su singola replica-

Per poter variare i i parametri direttamente dalle repliche lasertag eseguire le seguenti operazioni:

- a) Accendere la replica della quale si vogliono modificare alcuni parametri gioco, arma o avanzati.
- b) Andare nel menù "Arbit" della numero 1 LT

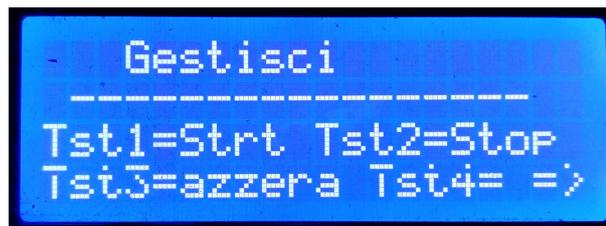

premere il tasto 4

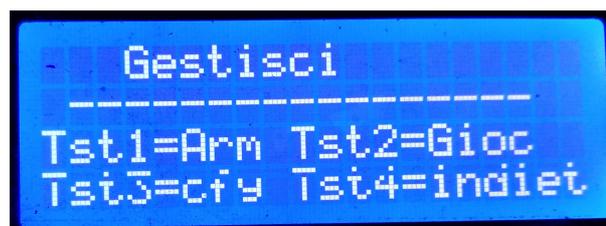

selezionare il tasto3. In questo modo la replica accesa


entrerà in modalità di configurazione e potranno essere modificati i parametri direttamente dal menù della replica. Fare riferimento al manuale repliche lasertag LTC per le operazioni da svolgere.

4. Controllo parametri arma e parametri gioco memorizzati nella N1LTC tramite la N1app.

4.1. Controllo parametri arma

Per controllare i parametri arma memorizzati nella N1LTC eseguire le seguenti operazioni:

- a) Andare nel menù "Btn1" della numero 1 LTC

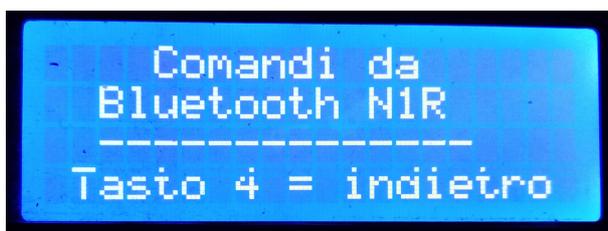

- b) lanciare l'app N1 ed accedere al menù di configurazione Arma.



- c) Cliccando su 1 i parametri indicati con il punto cambieranno indicando i valori attualmente registrati sulla N1LTC. Nota. L'immagine principale dell'arma cambierà con quella di una serie di armi colore nero.




- d) Sul display della N1LT apparirà la scritta: “ configurazione arma inviata ad applicazione Numero1”

4.2. Controllo parametri di Gioco

Per controllare i parametri di gioco memorizzati nella N1LTC eseguire le seguenti operazioni:

- a) Andare nel menù “Btn1” della numero 1 LTC

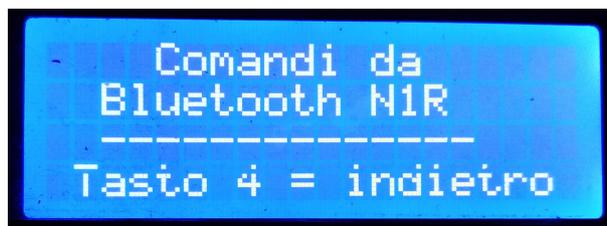

- b) Lanciare l'app N1 ed accedere al menù di configurazione Gioco.



- c) Cliccando su 1, i parametri ed i selettori nei diversi menù :“Generali”, “Players”, “Arma” e “fantasy” cambieranno indicando i valori registrati al momento nella N1LTC

